

YK-66R

ÖNÁLLÓ KÁRTYAOLVASÓ

LEÍRÁS

Az YK-66R egy közeli kártyás kódzár, mely egyszerűen, számítógép nélküli mesterkártyával, vagy távirányítóval tanítható

TECHNIKAI ADATOK

Működési hőmérséklet:	-20°C - 50°C
Nedvességtartalom:	Max. 95% nem lecsapódó
Memória:	kivehető EEPROM
Felhasználók:	1000 kártya
Működési feszültség:	szűrt 9-12V DC
Fogyasztás:	< 60 mA
Olvadási távolság:	5-15 cm
Kártya típusa:	EM 125 kHz, (vagy rendelésre MIFARE 13,56 MHz)


BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

Kék	NO
Zöld	NC
Fehér	COM
Sárga	Nyomógomb
Fekete	GND
Piros	*+9-12V DC*

PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

- Mesterkártya és törökártya elkészítése:
 - táp nélkül a fehér színű kapcsolót tegyük 1. pozícióba
 - adjunk tápot, ekkor a sípszót követően a LED felváltva zölden és pirosan villog.
 - Közelítsük az üres kártyát kártyát az olvasóhoz. Ez lesz a mesterkártya. Egy sípolás fogja jelezni az elkészültét. Közelítsük a második üres kártyát. Ez lesz a törökártya. Vegyük le a tápot, és a kapcsolót állítsuk vissza 2. állásba. Kapcsoljuk vissza a tápot, és a LED folyamatosan pirosan fog világítani.
- Új felhasználói kártya elkészítése:
 - Húzzuk el az olvasó előtt a mesterkártyát, majd a feltanítandó kártyát. A kártya felvételét két sípolás és a LED3 kétszeri felvillanása jelzi.
 - A programozási módból való kilépéshez húzzuk el ismét a mesterkártyát.

Megjegyzés: Ha feltanításkor több sípszó hangzik el, akkor az adott kártya már fel lett tanítva.

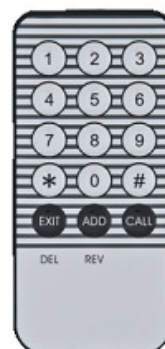

YK-66R

ÖNÁLLÓ KÁRTYAOLVASÓ



PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FOLYTATÁSA

3. Kártyák törlése mesterkártyával:

- Egy adott kártya törlése: húzzuk el az olvasó előtt a törlő kártyát, majd a törölni kívánt kártyát. Két sípszó jelzi a kártya törlését.
- Az összes kártya törlése: Húzzuk el az olvasó előtt a törlő kártyát, majd a mesterkártyát majd újból a törlő kártyát. A készülék kb. 15 másodperc elteltével sípolni fog egyet. Az összes felprogramozott kártya törlésre került.

4. Kártyák programozása távirányítóval:

- Kártyán lévő kód szerint: Lépjünk be a programozási módba a rendszerkóddal (alapértelmezetten 1234+CALL). Minden számmal sípol egyet, ha nem sípol adjuk meg újra a számot. Új kártya hozzáadásához nyomjuk meg a 0 gombot. Üssük be a kártyán lévő 10 számot, majd nyomjuk meg a CALL gombot. Amennyiben szeretnénk több kártyát felprogramozni, üssük be a következő kártya számát, majd ismét CALL gombot. Amennyiben befejeztük a programozást kb. 10 másodperc múlva villogni kezd a zöld LED, és visszatér alapállapotba.
- Kártya közelítésével: Lépjünk be a programozási módba a rendszerkóddal, majd nyomjuk meg az 1-es gombot. Húzzuk el az olvasó előtt a leolvasandó kártyákat sorban. Majd a programozás befejeztével nyomjuk meg a CALL gombot. Pár másodperc múlva egy sípolás fogja jelezni a programozás végét. A készülék automatikusan visszaáll alapállapotba.

5. Kártyák törlése távirányítóval:

- Egy adott kártya törlése: Lépjünk be a programozási módba, majd nyomjuk meg a 2-es gombot. Üssük be a kártya 10 jegyű kódját, majd a CALL gombot. Folytassuk a kártyaszám beütését a következő törölni kívánt kártyával. Az utolsó kártya törlése után várakozzunk kb. 10 másodpercet, hogy a készülék visszatérjen alapállapotba.
- Az összes kártya törlése: Lépjünk be a programozási módba, majd nyomjuk meg a 4-es gombot. Kb. 20 másodperc múlva a készülék sípolással fogja jelezni a kártyák törlését.

6. Távirányítós rendszerkód megváltoztatása:

- Lépjünk be a programozási módba, majd nyomjuk meg a 8-as gombot. Ezután üssük be az új 4 jegyű kódot, majd nyomjuk meg a CALL gombot. Két sípolás fogja jelezni a rendszerkód megváltoztatását.

FONTOS: A távirányító infratávirányító, ezért mindig a készülék felé kell irányítani. Csak akkor érvényes a billentyű lenyomás, ha a készülék sípol.

