

SMV1 RÁDIÓVEVŐ PROGRAMOZÁSA

SMES

Távadók tanítása :

Nyomja meg egyszer a rádióvevő programozó gombját - a vevő led világít
 Nyomja meg egyszer a távadó bármelyik gombját - a vevő led elkezd villogni
 Nyomja meg sorban egymás után a többi betanítandó távadó gombját is egyszer
 Ha befejezte , várja meg amíg a vevő led kialszik . KÉSZ .

Mikor megnyomja egy rátanított távadó gombját , a vevőn lévő lednek világítania kell .
 A vevő 63 db távadót tud megtanulni .

Összes távadó törlése a memóriából :

Nyomja meg egyszer a rádióvevő programozó gombját - a vevő led világít majd elalszik
 Nyomja meg újra a programozó gombot és tartsa nyomva - a led világít , kialszik majd újra világít
 Engedje el a gombot . KÉSZ .

Egy meghatározott távadó törlése :


Ha előreláthatólag szükség lesz csak egy távadó törlésére (pl : társasház) akkor betanításkor meg kell számozni a távadókat és sorrendben végezni a tanítást . Törölni az alábbiak szerint .
 Nyomja meg a rádióvevő programozó gombját és tartsa nyomva - a vevő led világít majd kialszik
 Engedje el a gombot - a led elkezd villogni
 Számolja a villogásokat és amelyik sorszámú távadót törölni akarja , az a számú villogás közben nyomja meg egyszer a gombot . Kapcsolja ki az áramot 10 mp - re , vagy várja meg a művelet végét amíg villog a led , ez 4 percig tart .
 KÉSZ .

Biztonsági jumper .

Növelheti a rendszer biztonságát ha felhelyezi a jumpert . Ekkor a működtetéshez két gomb szükséges . A távadó 1 - es gombjának megnyomásával készenlétbe helyezi a rádióvevőt , utána 2 mp - en belül nyomja meg a távadó szükséges gombját . Ilyenkor a távadónak csak a 2 - 3 - 4 gombja használható mert az 1 - es gomb foglalt .

A távadó gombjainak beállítása a szükséges működtető relére :

Gyárilag a rádióvevő relék sorrendben vannak beállítva a távadó gombjaihoz .
 (1 - es relé = 1 - es gomb , 2 - es relé = 2 - es gomb)
 Bármelyik gomb (1 - 2 - 3 - 4) beállítható bármelyik relére .

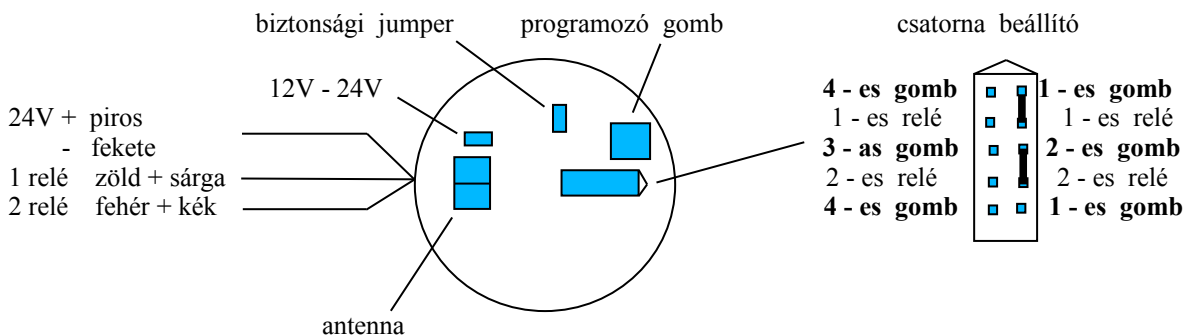

A tápfeszültség jumpert lehúzva 24V , rádugva 12V . A feszültség lehet AC - DC is .

Nem garanciális hiba ha a panelen égés , beázás , szennyeződés vagy külsérelmi nyomok vannak .