

## SMVX RÁDIÓVEVŐ PROGRAMOZÁSA

## SMES

### Távadók tanítása :

Nyomja meg egyszer a rádióvevő programozó gombját - a vevő led világít  
 Nyomja meg egyszer a távadó bármelyik gombját - a vevő led elkezd villogni  
 Nyomja meg sorban egymás után a többi betanítandó távadó gombját is egyszer  
 Ha befejezte , várja meg amíg a vevő led kialszik . KÉSZ .

Mikor megnyomja egy rátanított távadó gombját , a vevőn lévő lednek világítania kell .  
 A vevő 63 db távadót tud megtanulni .

### Összes távadó törlése a memóriából :

Nyomja meg egyszer a rádióvevő programozó gombját - a vevő led világít majd elalszik  
 Nyomja meg újra a programozó gombot és tartsa nyomva - a led világít , kialszik majd újra világít  
 Engedje el a gombot . KÉSZ .

### Egy meghatározott távadó törlése :


Ha előreláthatólag szükség lesz csak egy távadó törlésére ( pl : társasház ) akkor betanításkor meg kell számozni a távadókat és sorrendben végezni a tanítást . Törölni az alábbiak szerint .  
 Nyomja meg a rádióvevő programozó gombját és tartsa nyomva - a vevő led világít majd kialszik  
 Engedje el a gombot - a led elkezd villogni  
 Számolja a villogásokat és amelyik sorszámú távadót törölni akarja , az a számú villogás közben nyomja meg egyszer a gombot . Kapcsolja ki az áramot 10 mp - re , vagy várja meg a művelet végét amíg villog a led , ez 4 percig tart .  
 KÉSZ .










### Biztonsági jumper .

Növelheti a rendszer biztonságát ha felhelyezi a jumpert . Ekkor a működtetéshez két gomb szükséges . A távadó 1 - es gombjának megnyomásával készenlétbe helyezi a rádióvevőt , utána 2 mp - en belül nyomja meg a távadó szükséges gombját . Ilyenkor a távadónak csak a 2 - 3 - 4 gombja használható mert az 1 - es gomb foglalt .


### A távadó gombjainak beállítása a szükséges működtető csatornára :

Gyárilag a rádióvevő csatornái sorrendben vannak beállítva a távadó gombjaihoz . ( 1 - es csatorna = 1 - es gomb stb . ) .

biztonsági jumper 

1 - es csatorna		2 - es csatorna
<b>1 - es gomb</b>		<b>1 - es gomb</b>
3 - as csatorna		4 - es csatorna
<b>2 - es gomb</b>		<b>2 - es gomb</b>
1 - es csatorna		2 - es csatorna
<b>3 - as gomb</b>		<b>3 - as gomb</b>
3 - as csatorna		4 - es csatorna
<b>4 - es gomb</b>		<b>4 - es gomb</b>
1 - es csatorna		2 - es csatorna

a távadó gombjai

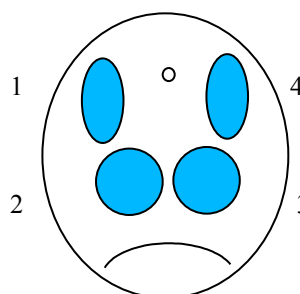

A nem használt jumpereket célszerű levenni a tuskékről .

A rádióvevő csatlakoztatása előtt a berendezést áramtalanítani kell ! Ellenőrizze le , hogy nincs - e mellédugva vagy fordítva behelyezve a panel

**Nem garanciális hiba ha a panelen égés , beázás , szennyeződés vagy külsérelmi nyomok vannak .**