

A0 – A0/R VEZÉRLÉS

Az A0 és A0/R a következőkre alkalmas:


- A) A Nice új generációjának panel vevőjéhez, amely kis méretű SMT(SXI) és szuperaktív KXI kvarcos mindkét változat.
- B) Nyomatékszabályozó csak A0/R-nél van.

1. Ábra:
 Felső sor:

Híd amit be kell iktatni, ha nem használjuk a nyomaték szabályozót.

Kapcsolók:

Alacsony biztosíték

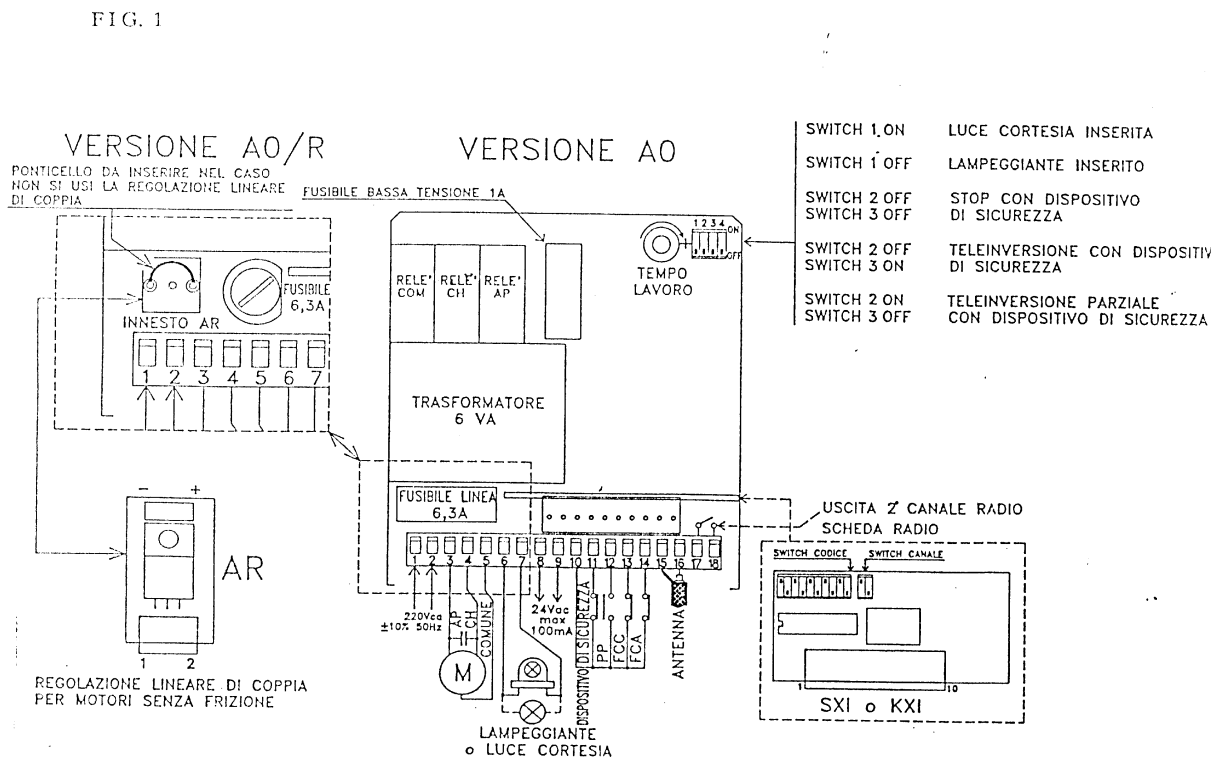

Alsó sor:

Kuplung nélküli motornál
nyomaték szabályozó

Rádió 2. Kimenet
Rádió panel

Kapcsolók:

Switch 1 –BE : Belső fény bekapcsolva

Switch 1 – KI : Villogófény bekapcsolva

Switch 2 – KI : Állj valamely biztonsági
Switch 3 – KI :kiegészítőnél

Switch 2 – KI : Biztonsági kiegészítőnél való
Switch 3 - BE : teljes visszanyitás

Switch 2 – BE : Biztonsági kiegészítőnél való
Switch 3 – KI : részleges visszanyitás

DOOR SYSTEM®