
	ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO (Packaging instructions)		IO. 09.01.448	
			DATA: 03/02/2010	REV: 1
	Istruzione assemblaggio cuffia per WALKY e WT (Walky-WT assembly instructions)			


The following procedure is valid for the following KIT:
 (La seguente procedura è valida sia per i seguenti KIT)

WALKY1024KCE
WALKY2024KCE
WT1/02
WT2
WT2/02

1. Open the box of the KIT
 (Aprire l'imballo KIT)

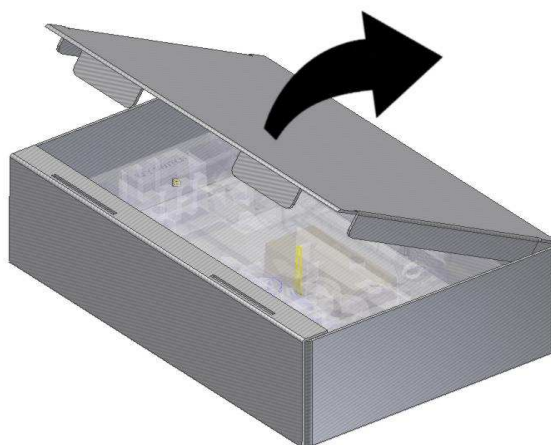

2. Take out the inside motor/motors and remove the cap on the top
 (Estrarre i/il motore presente all'interno ed eliminare il dischetto superiore)

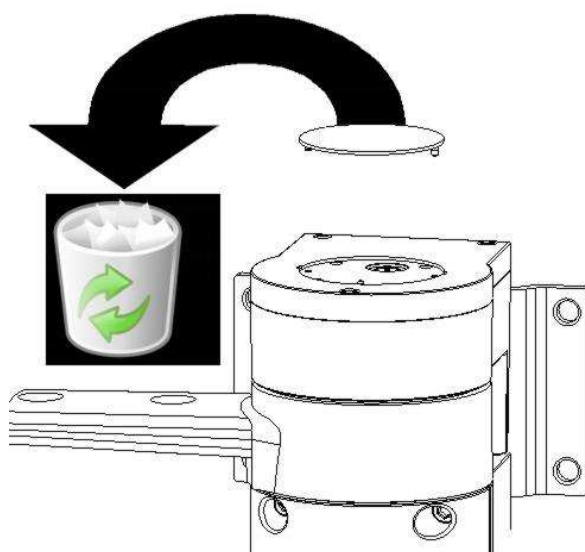

PREPARATO:

UFFICIO TECNICO


VERIFICA E APPROVAZIONE:

DIREZIONE TECNICA

Nice	ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO		IO. 09.01.448	
			DATA: 03/02/2010	REV: 1
	Istruzione assemblaggio cuffia per WALKY e WT			

3. Insert vertically the cover next to the top cover of the motor, verifying the correspondent colours in the table
(Inserire verticalmente la cuffia in modo che risulti adiacente al coperchio superiore del motore, verificando la corrispondenza dei colori come da tabella).

KIT	CODICE	DESCRIZIONE	N°	COLORE
WALKY1024KCE	PPD2072.4540	Cuffia Nice	1	Grigio chiaro
WALKY2024KCE			2	
WT1/02	PPD2073.4540	Cuffia Mhouse	1	Grigio antracite
WT2			2	
WT2/02			2	

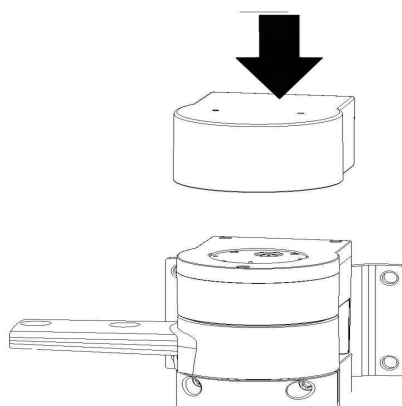

4. Insert in the box the additional sheet of instructions, code IST321.4865, and close the box
(Inserire nell'imballo il foglio aggiuntivo per le istruzioni codice **IST321.4865**, quindi richiudere l'imballo).
5. **ATTENTION:** only for WALKY2024KCE KIT is necessary to substitute the two screws V3.5X9.5.5101 with the screws 80.045, that are included in the bag of nuts and bolts of WLT flashing light
(**ATTENZIONE** : solo per il KIT codice **WALKY2024KCE** è necessario sostituire le due viti codice V3.5X9.5.5101 con le due viti codice 80.045 presenti all'interno del sacchetto minuterie del lampeggiante **WLT**).



PREPARATO:

UFFICIO TECNICO

VERIFICA E APPROVAZIONE:

DIREZIONE TECNICA