

Nice

Működési állapot megjelenítés

- kapu / ajtó nyitva
- kapu / ajtó zárva
- nyitás / zárás folyamatban van



NFC Információmegjelenítés mobil eszközön a rádiójeladóról

Automatizáció-állapotlekérdezés

ERA ONE BD

A BD és az O-Code (Flo-R) kódolási technológiák közötti váltás módja

Az ismertetésre kerülő folyamat révén lehetősége van megválasztani a rádiójeladó által használt jelkódolási technológia típusát az "i" gomb használatával, mégpedig a három gombra külön-külön.

Az ON3EBD rádiójeladó default beállítása a kétirányú rádiójel-kommunikáció (BD). Ha az automatizációs rendszer egyike egyirányú rádiójel-kommunikációt (pl. O-Code) használ, akkor a hozzárendelt rádiójeladó gombra végre kell hajtani a következő kódtechnológia-kiválasztó (encoding switch) műveletet :


A "BD" kódolási mód O-Code (Flo-R) ra történő átváltásához kövesse a lépéseket :

- 01.** Azonosítsa a rádiójeladón az utasításhoz tartozó (hozzárendelni kívánt) gombot (key), annak működtetése nélkül. A fenti ábrában az 1 - 2 - 3 gombok valamelyikéről lesz szó.
- 02.** 3 x nyomja meg, majd engedje el az "i" funkciógombot.
- 03.** Tartsa nyomva 3 sec-ig (a LED jelzés megjelenéséig) a **01.** pontban azonosított utasításgombot. Ezzel a művelettel a jeladó default "BD" beállítását átváltja "O-Code"-ra. Figyelje a jeladó LED jelzését !
- 04.** Az ON3EBD LED **vörös** fénnel jelzi, hogy az utasításgombhoz rendelt rádiójelkódolás típusa "O-kód". Ekkor engedje el az addig nyomva tartott gombot.

A "BD" kódolási mód visszaállításához kövesse a lépéseket :

(A gyártói leírás a **01.** Lépést nem említi, de nekem ezzel együtt sikerült a műveletvégrehajtás.)

- 01.** Távolítsa el az elemet az eszközből, majd tegye vissza a helyére.
Az elem visszahelyezést követő LED jelzést nem kell figyelnie.
- 02.** Miután a LED kialszik, 3 x nyomja meg, majd engedje el az "i" funkciógombot.
- 03.** Tartsa nyomva 3 sec-ig (a LED jelzés megjelenéséig) a kódjában átváltani kívánt utasításgombot.
Ez utóbbi lépéssel az "O-Code" beállítást átváltja "BD"-re. Figyelje a jeladó LED jelzését !
- 04.** Az ON3EBD LED **zöld** fénnel jelzi, hogy az utasításgombhoz rendelt rádiójelkódolás típusa "BD". Ekkor engedje el az addig nyomva tartott gombot.

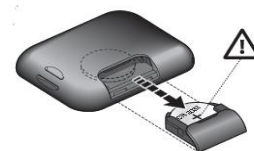

Megjegyzés - Amennyiben egy utasításgombot több automatizációban is használ, akkor az automatizációk a gombhoz tartozóan ugyanazt a rádiójelkódolási technológiát ("O-Code", vagy "BD") kell, hogy használják..